




EKSELANS BY ITS




MANUÁL K POUŽITÍ

RQC 2 · RQC3 · RQC4

| PRODUKT | | RQC 2 | RQC 3 | RQC 4 |
|------------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|
| Kód produktu | | 141010 | 141010 | 141016 |
| INTER-SAT kód produktu | | PIPITS1310 | PIPITS1313 | PIPITS1315 |
| Propustné pásmo | MHz | 5-2400 | 5-2400 | 5-2400 |
| Výstupy | N° | 2 | 3 | 4 |
| Ztráta vložení | dB 47-950 MHz dB 950-2150 MHz | >4 >5,5 | >6,7 >9 | >8 >10 |
| Izolace mezi výstupy | dB 47-950 MHz dB 950-2150 MHz | >30 >22 | >30 >25 | >30 >30 |
| Ztráta návratnosti | dB 47-950 MHz dB 950-2150 MHz | >15 >15 | >15 >12 | >15 >15 |
| Průchozí pro napájení | mA | 500 | | |
| Stínění | | Třída A +10dB | | |
| PAU Extender | | ANO | X | ANO |

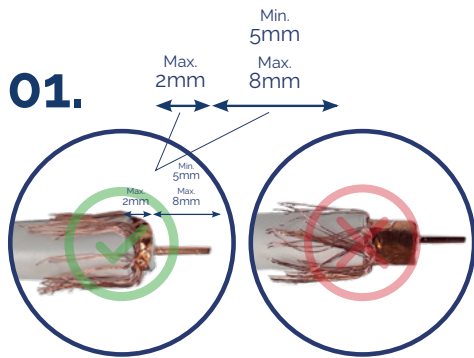

Opatření pro odizolování kabelu.

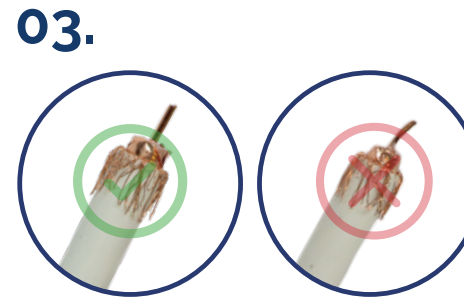

Vnitřní vodič musí být rovný.




Vedení odizolování kabelu,
na zadní straně produktu.



Nikdy neskládejte měděnou
fólii přes vodiče.

05.

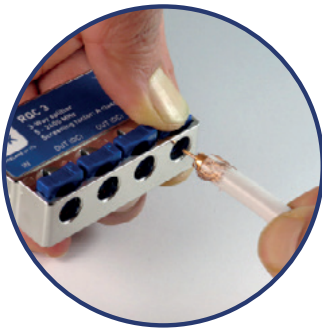

Stiskněte tlačítko a jemně vložte kabel.

07.



Chcete-li převést distributory RQC 2 a 4 na zařízení PAU, připojte adaptér PAU Extender k uvedenému vstupu. To umožní mít druhý vstup pro F konektor se zátěží 75 Ohm uvnitř.

06.



Pokud je přes kontrolní okénko vidět dráty, je připojení správné.