

TESLA

TESLA D8 mini bezdrátová klávesnice s touchpadem



Uživatelský manuál

Bezpečnostní opatření


- !** Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození zařízení, musí provozovatel postupovat podle pokynů v této uživatelské příručce.
- Baterie**
V tomto zařízení je dobíjecí lithium-iontová baterie. Nenamáčejte toto zařízení ani jej delší dobu nepokládejte do vlhkého prostředí, jinak by se poškodilo.
- Vypněte toto zařízení v letadle**
Tento elektronický bezdrátový produkt může interferovat s komunikačními systémy letadel. Před nastoupením jej prosím vypněte.
- V blízkosti nebezpečných věcí produkt vypněte**
Při vstupu na místo, kde se vyrábí a skladuje plyn, palivo, chemické látky a jiné nebezpečné materiály, prosím vypněte zařízení.
- Pozor na bezpečnost provozu**
Nepoužívejte zařízení během řízení.
- Rušení**
Všechna bezdrátová zařízení mohou podléhat rušení, což ovlivňuje výkon tohoto produktu.
- Příslušenství**
Používejte pouze díly specifikované výrobcem. Použijte cestovní nabíjecí kabel, který je součástí balení. Použití jiných nabíjecích zařízení může být nebezpečné.

Poznámka:
Vyjmete zařízení z obalu a ze zadní strany otevřete kryt baterie. Vytáhněte USB klíč, zapojte jej do USB rozhraní hostitele a přepněte přepínač do polohy ON. Pokud se horní zelená kontrolka rozsvítí, zařízení funguje normálně.


Přehled

Příslušenství
Jedná se o kombinovanou klávesnici Mini Wireless QWERTY 2,4 GHz s TouchPad a adaptérem s rozhraním USB.
Je určen pro snadné ovládání počítače bezdrátově do vzdálenosti až 10 metrů. Ideální pro sledování internetové televize PC, IPTV, Android TV.

Popis produktu

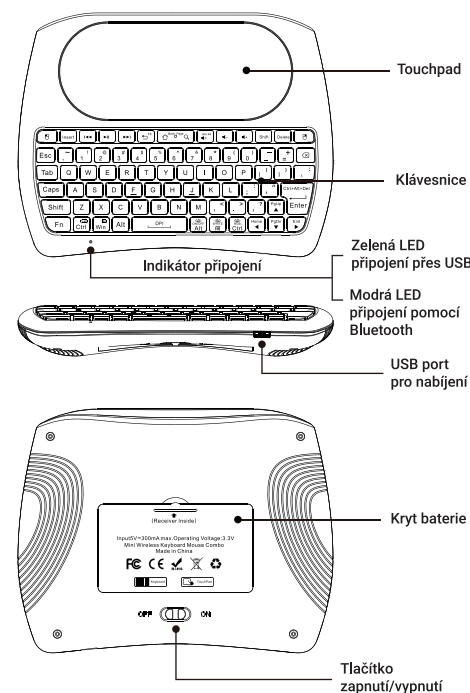

LED kontrolky/Kompatibilita

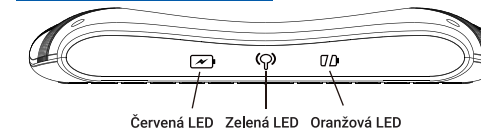

Červená LED
Červené světlo indikuje stav nabíjení. Po připojení nabíjecího kabelu se rozsvítí červená kontrolka. Vypne se při plném nabití. Pokud bliká pomalu, znamená to, že budete muset klávesnici nabít.

Zelená LED
Zelené světlo označuje připojení nebo stav baterie. Pokud svítí, znamená to, že je v provozním stavu. Pokud zelená kontrolka nesvítí, znamená to, že připojení nebylo navázáno nebo se klávesnice přepne do režimu automatického spánku.

Oranžová LED
Oranžové světlo označuje normální provozní stav při používání klávesnice nebo touchpadu.

Kompatibilní systémy

- Android
- Mac OS
- Windows
- Linux

Tips:
Tento typ klávesnice přijal mezinárodní standard (QWERTY), takže není kompatibilní s veškerým vybavením.

Výdrž baterie

Vypnuté podsvícení:
Pokud vypnete podsvícení, je nepřetržitá pracovní doba přibližně 20 hodin.

Zapnuté podsvícení:
Nepřetržitá pracovní doba je v režimu podsvícení přibližně 3–8 hodin. Přesná doba se odvíjí od barvy a jasu.

Režim spánku:
Klávesnice přejde do automatického režimu spánku, pokud za 1 minutu nedojde k psaní. Stisknutím libovolné klávesy se klávesnice opět zapne.

Specifikace:

Rozměry (Š*V*H): 147*115*20mm
Hmotnost: 130g
Dosah: více než 10 metrů
Provozní napětí: 3.7V
Počet kláves: 79
Nabíjecí proud: <200mA
Typ baterie: BL-5Cy
Kapacita baterie: >300 mAh

Údržba

Nepokoušejte se zařízení rozebrat nebo vyměňovat dobíjecí baterii, jinak by zanikla záruka. Baterie se vybije, pokud bude delší dobu skladována bez použití. Používejte pouze doporučenou nabíječku. Po úplném nabití baterie zařízení odpojte.

Přebíjení baterie zkracuje její životnost. Nevystavujte zařízení extrémnímu teplu či chladu. Extrémní teploty zkracují životnost baterie. K čištění vnější části zařízení používejte pouze vlhký hadřík s jemným mýdlem. Rozpouštědla a jiné čisticí prostředky mohou způsobit poškození zařízení.

Řešení nejčastějších problémů
Níže jsou uvedeny nejčastější problémy a jejich řešení. V případě závažnějších problémů kontaktujte svého prodejce.

| Problém | Pravděpodobná příčina | Řešení |
|---|---|---|
| Zařízení neodpovídá | 1. Zařízení je vybité. 2. Zařízení není zapnuté. | |
| Klávesnice nemůže navázat spojení s přijímačem | USB přijímač zřejmě nebyl vložen korektně. | Odpojte USB přijímač a znovu ho připojte korektně |
| Ukazatel myši se pohybuje nepravděelně a / nebo nereaguje | 1. Zařízení nemusí být v optimálním dosahu přijímače. 2. Nizký stav nabití 3. Prach nebo tekutina v zařízení. | 1. Přiblížte klávesnici k přijímači. 2. Nabijte zařízení 3. Vycištěte zařízení vlhkým hadříkem. |
| Zařízení se nenabíjí | 1. Vadná baterie. 2. Nesprávné připojení nabíječky. | 1. Kontaktujte vašeho prodejce o případnou výměnu baterie. 2. Ověřte, zda je zařízení správně připojeno k nabíječce. |

Podsvícení
Klávesnice disponuje funkcí podsvícení kláves. Díky tomu se vám bude lépe používat za zhoršených světelných podmínek

Stiskněte současně klávesy "Fn" and " " "Taktó můžete ovládat zapnutí či vypnutí podsvícení

Barva podsvícení
Klávesnice disponuje funkcí podsvícení kláves. Díky tomu se vám bude lépe používat za zhoršených světelných podmínek

Stiskněte současně klávesy "Fn" and " " "Taktó můžete ovládat zapnutí či vypnutí podsvícení

Podsvícení
Klávesnice disponuje funkcí podsvícení kláves. Díky tomu se vám bude lépe používat za zhoršených světelných podmínek

Stiskněte současně klávesy "Fn" and " " "Taktó můžete ovládat zapnutí či vypnutí podsvícení

Barva podsvícení
Klávesnice disponuje funkcí podsvícení kláves. Díky tomu se vám bude lépe používat za zhoršených světelných podmínek

Stiskněte současně klávesy "Fn" and " " "Taktó můžete ovládat zapnutí či vypnutí podsvícení


| Kombinace kláves | Funkce |
|------------------|---|
| [Ctrl] + [Ctrl] | Přepnutí do režimu připojení USB přijímačem |
| [Win] + [Win] | Přepnutí do režimu připojení pomocí Bluetooth Podržím po dobu 3 sekund dojde k odpojení klávesnice |
| [Fn] + [↵] | F5 (Obnovit) |
| [Fn] + [↵] | Alt+F4 (Zavření aktuálního okna) |
| [Fn] + [↵] | Back Page (Zpět na předchozí stranu) |

| Kombinace kláves | Funkce | Kombinace kláves | Funkce |
|------------------|--------|------------------|--------|
| [~] | ~ | [_] | _ |
| [!] | ! | [=] | = |
| [@] | @ | [<] | < |
| [#] | # | [>] | > |
| Shift + [4] | \$ | [?] | ? |
| Shift + [5] | % | [{] | { |
| Shift + [6] | ^ | [}] | } |
| Shift + [7] | & | [] | |
| Shift + [8] | * | [:] | : |
| Shift + [9] | (| ["] | " |
| Shift + [0] |) | | |

| Kombinace kláves | Funkce |
|----------------------------------|--|
| Kliknutí jedním prstem | Levé tlačítko myši |
| Tažení dvěma prsty | Posun nahoru/dolů (kolečko myši) |
| Kliknutí dvěma prsty | Pravé tlačítko myši |
| Tažení třemi prsty zleva doprava | Vyvolání okna úloh |
| Potažení třemi prsty dolů | Zpět na plochu |
| [Fn] + [] | Nastavení barvy podsvícení |
| [Fn] + [ON/OFF Alt] | Zapnutí/Vypnutí podsvícení (třístupňové nastavení jasu podsvícení) |
| [Fn] + [WHITE Alt] | Rychlé zapnutí bílého podsvícení |
| [Fn] + [Ctrl] | Zapnutí barevného podsvícení |
| [Fn] + [DPI] | Tříúrovňové nastavení rychlosti myši (DPI: 200-350-500) |

Obsah balení

| | |
|---|---------------------|
| Bezdrátová mini klávesnice s touchpadem | 2,4GHz USB přijímač |
| BL-5C Nabíjecí baterie | USB nabíjecí kabel |
| Uživatelský manuál | |

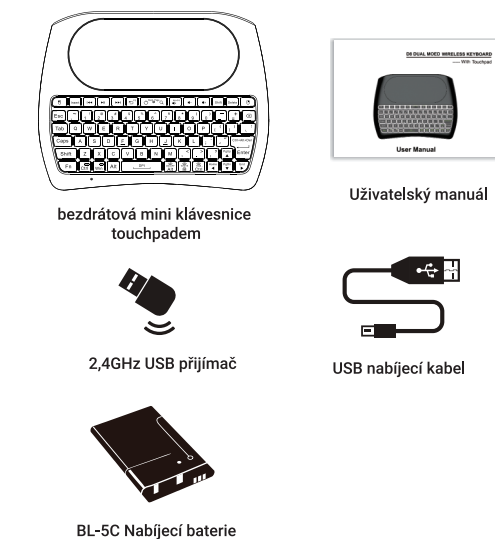

Základní funkce

Touchpad

Touchpad podporuje funkce ovládání více prsty. Kliknutí jedním prstem funguje jako funkce levého tlačítka myši; Kliknutí dvěma prsty funguje jako funkce pravého tlačítka myši; Tažení dvěma prsty má funkci rolování obrazovky.

POZNÁMKA: Má také fyzická tlačítka pro ovládání těchto tří funkcí. Vysuňte přijímač ze zadní části klávesnice a zasuňte jej do zařízení se standardním rozhraním USB. Po připojení posuňte vypínač do polohy "ON", která se nachází na levé straně klávesnice. Spojení bude navázáno automaticky.

Režim spánku a opětovné probuzení
Klávesnice diponuje režimem automatického spánku a automatického probuzení. Klávesnice automaticky zapne režim spánku po 1 minutě nečinnosti. Během režimu spánku může uživatel klávesnicí probudit stisknutím libovolné klávesy.

Vypnutí klávesnice
Klávesnice diponuje režimem automatického spánku a automatického probuzení. Klávesnice automaticky zapne režim spánku po 1 minutě nečinnosti. Během režimu spánku může uživatel klávesnicí probudit stisknutím libovolné klávesy.

Nabíjení baterie
Zařízení je vybaveno vestavěnou lithium-iontovou baterií. Před prvním uvedením do provozu klávesnici plně nabijte. Toto zařízení lze používat i během nabíjení, ale prodlouží to dobu nabíjení; Když je baterie téměř vybitá, indikátor baterie začne blikat. Pokud je baterie vybitá, klávesnice se automaticky vypne.