

TESLA

TESLA SOUND DAB75

Rádio s DAB+ tunerom a farebným LCD displejom

Návod na obsluhu SK



DAB+ Rádio | FM Rádio | Bluetooth | TF karta

Toto zariadenie je prenosné rádio s farebným LCD displejom, DAB + digitálnym tunerom, bluetooth prehrávačom a FM tunerom. Poteší tiež možnosť prehrávania z pamäťových kariet alebo prehrávania z externého zdroja cez Aux-in. Toto prenosné DAB rádio je možné ľahko prenášať na rôzne miesta vďaka prevádzke na batérie.

FUNKCIE:

- DAB/DAB+ prijímač BandIII 174–240MHz
- FM prijímač 87,5-108MHz s RDS
- Bluetooth prehrávač 5.0
- Čítačka kariet TF
- AUX-in vstup
- 3,5mm slúchadlový výstup
- 2,4" farebný LCD displej
- Prezentácia obrázkov v DAB vysielaní
- 40 FM prednastavených staníc & 40 DAB prednastavených staníc
- Nastavenie dvoch alarmov
- Nastavenie režimu spánku
- Nastavenie EQ
- Viacjazyčné OSD
- 1800mAh dobíjacia vstavaná batéria
- 3 palcový frekvenčný reproduktor
- Teleskopická anténa

OBSAH BALENÍ:

- Hlavná jednotka: 1ks
- Nabíjací kábel USB-DC: 1ks
- Prepojovací kábel AUX: 1ks



Menu: Krátke stlačenie tlačidla - zobrazenie informácie o stanici. Dlhé stlačenie - vstup do menu

1/2/3+: Prednastavené stanice - krátkym stlačením vyberiete Prednastavené stanice - dlhým stlačením tlačidla uložíte

↶: Späť alebo výstup v ponuke




KNOB: Otočením nastavíte hlasitosť.
Stlačením potvrdíte výber



⏮: Predchádzajúce Stanice alebo song

⏭: Nasledujúce Stanice alebo song

⏻: Režim krátkeho stlačenia - zobrazenie hodín
Dlhým stlačením v pohotovostnom režime - vypnutie prístroja



BT MODE: Stlačte tlačidlo [] pre vstup do hlavného menu. Opakovaným stlačením tlačidla [] alebo otáčaním tlačidla [**KNOB**] vyberte režim Bluetooth []. V telefóne vyberte zo zoznamu zariadení model produktu TESLA DAB75, stlačte hlasitosť - alebo počkajte 10 sekúnd, aby ste sa vrátili do menu prehrávania.

- : 3,5mm slúchadlový jack
- AUX:** AUX: externý zdroj zvuku
- LED:** LED indikátor nabíjania
- DC5V:** 5V konektor pre nabíjanie
- : Teleskopická anténa

1. ZAPNUTIE / VYPNUTIE RÁDIA

1.1 Keď je rádio vypnuté, stlačte a podržte [⏻] pre zapnutie.

1.2 Keď je rádio zapnuté, stlačte a podržte [⏻].

Rádio sa prepne do pohotovostného režimu, stlačte a podržte ho znova a rádio sa vypne.

2. PREPÍNAČ REŽIMOV

2.1 Keď je rádio zapnuté, stlačením tlačidla [⏻] prepnete režim.

2.2 Môžete si vybrať režim **DAB / FM / AUX / Bluetooth / TF Card** a stlačením gombíka výber potvrdiť, alebo zadať mód.

a po 3s sa automaticky sám aktivuje.

3. NASTAVENIE HODÍN A BUDÍKA

3.1 Vďaka DAB tuneru sa hodiny automaticky nastaví pomocou signálu DAB.

3.2 Čas/dátum môžete nastaviť ručne. V ľubovoľnom režime stlačením a podržaním [**Menu**] vyberte ponuku pre nastavenie času/dáta, budíka.

4. NASTAVENIE PODSVIETENIA

Stlačením a podržaním ponuky [**Menu**] v ľubovoľnom režime vyberte položku [**Podsvietenie**] a nastavte časový limit alebo úroveň podsvietenia.

1. VYHLADANIE ROZHLASOVÝCH STANÍC FM

1.1 V režime FM stlačte [◀ ▶] pre vyhľadávanie FM staníc krokovo o 0,1 MHz.

1.2 V režime FM stlačte a podržte [◀ ▶] pre spustenie automatického prehľadávania staníc alebo stlačte [**KNOB**] pre vyhľadávanie predchádzajúcej alebo ďalšej FM stanice.

1.3 V režime FM stlačením tlačidla [**Menu**] získate informácie o stanici FM.

2. ULOŽENIE PREDNASTAVENÝCH FM STANÍC

2.1 Keď hrá FM stanica, ktorú chcete uložiť, stlačením a podržaním tlačidla [**1/2**] uložte stanicu pod vybraným číslom ako prednastavenú stanicu.

2.2 Keď FM stanica prehráva stlačte a držte tlačidlo [**3+**] a vyberte jedno zo 40 čísel pre uloženie prednastavenej stanice. Číslo si môžete vybrať stlačením tlačidla [◀ ▶] alebo otočením gombíka [**KNOB**] a jeho stlačením pre potvrdenie výberu.

3. VYVOLANIE PREDNASTAVENEJ STANICE

V režime FM stlačením tlačidla [**1/2**] vyberte jednu z dvoch uložených prednastavených staníc. Stlačte [**3+**] a vyberte jednu zo 40 prednastavených staníc.

4. ĎALŠIE MOŽNOSTI NASTAVENIA FM

V režime FM stlačte a podržte [**Menu**] a vyberte zo zoznamu možnosti pre nastavenie ďalších položiek, napríklad: čas/dátum, podsvietenie, alarmy, režim spánku, Equalizer, jazyk a ďalšie....

1. VYHLADANIE ROZHLASOVÝCH STANÍC DAB

1.1 V režime DAB stlačte a podržte [**Menu**] z ponuky vyberte [**Skenovať**] pre skenovanie všetkých staníc DAB alebo stlačením a podržaním [**KNOB**] vyhľadajte všetky stanice DAB.

1.2 V režime DAB stlačením [**◀ ▶**] vyberte stanicu zo zoznamu a gombíkom [**KNOB**] vyberte stanicu.

1.3 V režime DAB stlačením tlačidla [**Menu**] získate informácie o stanici DAB.

1.4 V režime DAB stlačte a podržte [**◀ ▶**] pre spustenie automatického prehľadávania staníc alebo stlačte gombík pre vyhľadávanie predchádzajúcej alebo ďalšej DAB stanice.

2. ULOŽENIE PREDNASTAVENÝCH DAB STANÍC

2.1 Keď hrá DAB stanica, ktorú chcete uložiť, stlačením a podržaním tlačidla [**1/2**] uložte stanicu pod vybraným číslom ako prednastavenú stanicu.

2.2 Keď DAB stanica prehráva stlačte a držte tlačidlo [**3+**] a vyberte jedno zo 40 čísel pre uloženie prednastavenej stanice. Číslo si môžete vybrať stlačením tlačidla [**◀ ▶**] alebo otočením gombíka [**KNOB**] a jeho stlačením pre potvrdenie výberu.

3. VYVOLANIE PREDNASTAVENEJ STANICE.

V režime DAB stlačením tlačidla [**1/2**] vyberte jednu z dvoch uložených prednastavených staníc. Stlačte [**3+**] a vyberte jednu zo 40 prednastavených staníc.

4. ĎALŠIE MOŽNOSTI NASTAVENIA DAB

V režime DAB stlačte a podržte [**Menu**] a vyberte zo zoznamu možnosti pre nastavenie ďalších položiek, napríklad: čas/dátum, podsvietenie, alarmy, režim spánku, Equalizer, jazyk a ďalšie....

1. PRIPOJENIE K CHYTRÉMU TELEFÓNU

V režime Bluetooth použite na párovanie so smartfónom zariadenie s názvom "TESLA DAB75".

2. PREHRÁVANIE BLUETOOTH

V režime Bluetooth, keď chytrý telefón prehráva hudbu, zobrazuje sa na obrazovke názov pripojeného chytrého telefónu, môžete posunúť na predchádzajúcu [◀▶] ďalšiu skladbu, alebo stlačením tlačidla [**KNOB**] pozastaviť/prehrať.

SPUSTENIE PREHRÁVANIA

V režime TF vložte kartu do rádia a začnú sa prehrávať hudobné súbory na karte.




Pomocou [◀ ▶] môžete ovládať posun na predchádzajúcu/d'alšiu skladbu, stlačením gombíka [**KNOB**] môžete pozastaviť/prehrať skladbu.

PREHRÁVANIE AUX

Použitie prenosného zvukového prehrávača



3,5 mm stereo jack
s konektorom tvaru "L"
(komerčne dostupný)

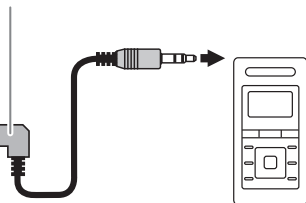

Prenosný
zvukový
prehrávač



Pre optimálny zvukový výstup
použite 3 konektorový stereo jack

Opakovaným stlačením tlačidla [⏻] vyberte AUX, zapnite prenosný audio prehrávač alebo chytrý telefón a spustíte prehrávanie.

NASTAVENIE ZVUKU

ÚPRAVA HLASITOSTI

Otočením gombíka [**KNOB**] nastavte zníženie/zvýšenie hlasitosti

NASTAVENIE EQUALIZERA

V ľubovoľnom režime stlačte a podržte [**Menu**]. Zobrazí sa vám zoznam nastavení, vyberte [**Equalizer**] pre nastavenie režimu: Normál, Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat, Film, Správy. Zvoľte jeden z nich a potvrdte gombíkom [**KNOB**].

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	RIEŠENIE
Nabíjacia LED dióda nesvieti	Skontrolujte nabíjací kábel alebo napájací adaptér.
Nabíjacia LED dióda bliká	Hlasitosť je príliš vysoká alebo napájanie adaptéra nestačí
Automatické vypnutie alebo automatické reštartovanie	Batéria je vybitá, nabite prosím včas zariadenie
Zlý príjem DAB alebo FM	Uistite sa, že rádiový signál DAB/FM je dostatočne silný. Plne vysuňte anténu
Tf karta neprehráva	TF karta je zlej kvality alebo hudobný súbor nie je podporovaný

ÚDRŽBA PRODUKTU

Nevystavujte prístroj kvapaline, vlhku alebo vlhkému prostrediu, pretože nie je vodotesný.

Nepokúšajte sa čistiť prístroj chemickými rozpúšťadlami, pretože by to mohlo poškodiť povrchovú úpravu.

Vyhňte sa extrémnym teplotám, či už horúcim alebo studeným, dobíjajte pri normálnej teplote.

Vyhňte sa kontaktu prístroja s ostrými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť poškrabanie alebo poškodenie.

Nepokúšajte sa do prístroja vkladať žiadne predmety, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí.

Nepokúšajte sa jednotku rozoberať, pretože vo vnútri nie sú žiadne opraviteľné diely.

Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, uchovávajte ho na suchom mieste.

Vyhýbajte sa teplotným zmenám a prašnému prostrediu.

Pokiaľ nebudete prístroj dlhšiu dobu používať (jeden až dva mesiace), plne ho pred uskladnením dobite, aby ste zabránili úplnému vybitiu, ktoré by mohlo viesť k nesprávnej funkcii či nedobíjanie.

SPECIFIKACE

FM

Frekvenčný rozsah	87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz krok)
Výber priestoru kanála	50kHz/200kHz
Frekvenčná odozva (± 3 dB)	30 Hz – 15 kHz
Pomer signálu k šumu (MONO)	64 dB
Stereo separácia (1 kHz)	40 dB

DAB

Frekvenčný rozsah	BAND III: 174 – 240MHz
Citlivosť	-99dBm

Dekódovanie MP3 Kompatibilný so zvukovou vrstvou MPEG-1/2
Dekódovanie WMA Kompatibilný so zvukom Windows Media

Verzia Bluetooth	BT 5.0
Bluetooth názov zariadenia	TESLA DAB75
Prenosová vzdialenosť	8–10m

Prevádzkové napätie	DC5V
Priemer reproduktora.....	3 palce
Výkon reproduktora.....	8Q 5W
Rozsah prevádzkových teplôt	-10°C – +60°C
Rozmery zariadenia (Š x V x H)	170*90*52mm
Hmotnosť	0,35Kg

Môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ZÁRUČNÝ LIST

výrobné číslo

dátum predaja

pečiatka a podpis predajcu

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Záručná doba

Na tento výrobok poskytuje výrobca záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Doba záruky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave alebo nemohol byť v dobe trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho používania. Záruka sa vzťahuje len na závady spôsobené chybou výroby alebo vadou materiálu!

2. Záručný list

Bezplatný záručný servis je poskytovaný len v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenku) a správne vyplneného záručného listu - musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a pečiatka predajne (montážnej firmy). Na kópie a nesprávne vyplnený záručný list nebude braný ohľad!

3. Opravy v záručnej a pozáručnej dobe

Záručný servis je potrebné uplatniť u organizácie, kde bol výrobok zakúpený, alebo u montážnej firmy, ktorá vykonala inštaláciu.

4. Rozsah platnosti záruky

Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (okrem poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (Živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie, ako je uvedené v technickej špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných mimo servis distribútora. Záruka tiež nemôže udeliť v prípade, kedy spotrebiteľ vyžaduje modifikáciu alebo adaptáciu k rozšíreniu funkcií výrobku (alebo systému zostavenému z niekoľkých komponentu) oproti štandardnému prevedení.

TESLA

Ďakujeme za váš nákup.