




EKSELANS BY ITS

MULTISWITCHES QuiCoax · QuiCoax MULTISWITCHES


MSQC 516 · MSQC 520 · MSQC 524 · MSQC 528




REFERENCIA		MODELES		ARTICOLO		REFERÊNCIA		REFERENCE		MS QC 516	MS QC 520	MS QC 524	MS QC 528	
Código		Référéce		Codice		Código		Code		090015	090016	090017	090018	
Tipo	Estrella / Final Cascada	Type	Terminal	Tipo	Stella / Fine Cascada	Tipo	Estrella / Final Cascada	Type	Star / Terminal	√	√	√	√	
Entradas		Entrées		Ingressi		Entradas		Inputs		5 (1x TER + 4x SAT)				
Salidas	Usuario	Sorties	Utilisateurs	Uscite	Utente	Saidas	Utilizadores	Outputs	User	16	20	24	28	
Rango de frecuencia	TER	Bande de fréquence	TER	Intervallo di frequenze	TER	Margem de frequência	TER	Frequency range	TER	5 -790				
	SAT		SAT		SAT		SAT		SAT	950 - 2150				
Pérdidas de derivación	TER	Perdes de dérivation	TER	Perdite da derivazione	TER	Perdas de derivação	TER	Derivation losses	TER	dB	17 ± 2 (1-8)	17 ± 2 (1-8)	17 ± 2 (1-8)	17 ± 2 (1-8)
	TER		TER		TER		TER		19 ± 2 (9-16)		20 ± 2 (9-20)	19 ± 2 (9-16)	19 ± 2 (9-16)	
	TER		TER		TER		TER		X		X	21 ± 2 (17-24)	22 ± 2 (17-28)	
	SAT		SAT		SAT		SAT		0 ± 3 (1-8)		0 ± 3 (1-8)	0 ± 3 (1-8)	0 ± 3 (1-8)	
	SAT		SAT		SAT		SAT		3 ± 3 (9-16)		3 ± 3 (9-20)	3 ± 3 (9-16)	3 ± 3 (9-16)	
	SAT		SAT		SAT		SAT		X		X	3 ± 3 (17-24)	3 ± 3 (17-28)	
Nivel máximo de salida (DIN 45004B-35dBc)	SAT	Niveau de sortie maximum (DIN 45004B-35dBc)	SAT	Livello di uscita massimo (DIN 45004B-35dBc)	SAT	Nível máximo de saída (DIN 45004B-35dBc)	SAT	Maximum output level (DIN 45004B-35dBc)	SAT	dBµV	100			
Aislamiento	Entre entradas (SAT-SAT)	Isolation	entre entrées (SAT-SAT)	Isolamento	Tra ingressi (SAT-SAT)	Isolamento	Entre entradas (SAT-SAT)	Isolation	Between inputs (SAT-SAT)	dB	>28	>28	>28	>28
	Entre entradas (SAT-TER)		entre entrées (SAT-TER)		Tra ingressi (SAT-TER)		Entre entradas (SAT-TER)		Between inputs (SAT-TER)		>30	>30	>30	>30
Alimentación (externa)	LNB	Alimentation (externe)	LNB	Alimentazione (esterna)	LNB	Alimenta ão (externa)	LNB	Power (external)	LNB	mA	210 (max) / LNB			
	Amplificación TER		Amplification TER		Amplificazione TER		Amplificação TER		Amplification TER		ON/OFF DC PASS			
	Amplificadores línea (AMP)		Amplificateurs ligne (AMP)		Amplificatori di linea (AMP)		Amplificadores linha (AMP)		Line amplifiers (AMP)		Vdc	12		
Consumo fuente externa	LNBs	Consommation externe	LNBs	Consumo energetico esterno	LNBs	Consumo fonte externa	LNBs	External power consumption	LNBs	mA	300			
	Amplificador mástil TER		Préamplificateur TER		Amplificatore da palo TER		Amplificador mastro TER		Mast amplifier TER		70			
Consumo desde STB	Multiswitch	Consommation	Multiswitch	Consumo da STB	Multiswitch	Consumo desde STB	Multiswitch	Consumption from STB	Multiswitch		< 40 / STB Activo			
Temperatura de trabajo		Température de fonctionnement		Temperatura di funzionamento		Temperatura de lavoro		Work temperature		°C	-20...+60			
Dimensiones (An x Al x Fo)		Dimensions (L x H x P)		Dimensioni (L x A x P)		Dimensões (La x Al x Fu)		Dimensions (W x H x D)		mm	243 x 120 x 35	243 x 120 x 35	366 x 120 x 35	366 x 120 x 35

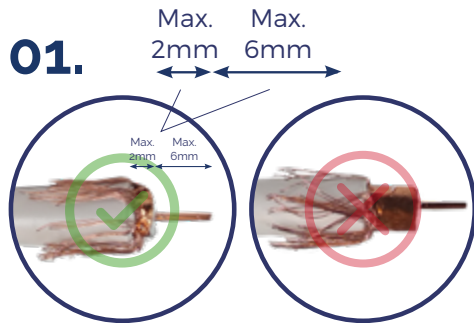


- ES Medidas de pelado de cable
- FR Mesures de dénudage des câbles
- IT Misure di spellatura del cavo
- PT Medidas de decapagem de cabos
- EN Cable stripping measures

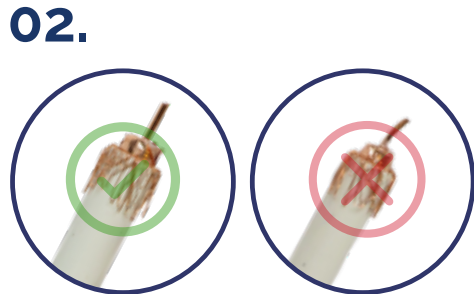


- ES El conductor central debe estar recto
- FR Le conducteur central doit être droit
- IT Il conduttore centrale deve essere dritto
- PT O condutor central deve ser reto
- EN The inner conductor must be straight

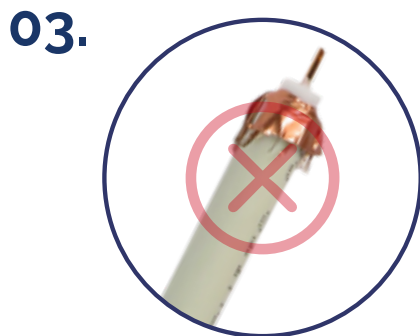

- ES Nunca plegar la lámina de cobre sobre la malla
- FR Ne pliez jamais la feuille de cuivre sur la maille
- IT Non piegare mai la lamina di rame sopra la rete
- PT Nunca dobre a folha de cobre sobre a malha
- EN Never fold the copper foil over the wires

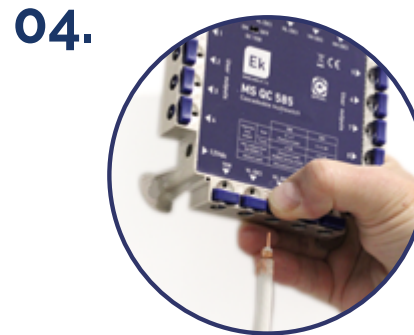

- ES Pulsar el botón e introducir el cable con suavidad
- FR Appuyez sur le bouton et insérez doucement le câble
- IT Premere il pulsante e inserire delicatamente il cavo
- PT Pressione o botão e insira o cabo suavemente
- EN Press the button and insert the cable gently

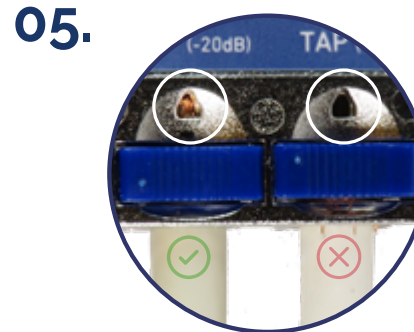

- ES Visualizar la malla a través de la ventana de inspección
- FR Afficher le maillage à travers la fenêtre d'inspection
- IT Visualizza la mesh attraverso la finestra di ispezione
- PT Exibir a malha através da janela de inspeção
- EN If wires can be seen through the inspection window, the connection is correct



- ES Telealimentación para preamplificadores (12 Vdc - posición ON)
- FR Téléalimentation pour préamplificateurs (12 Vdc - position ON)
- IT Telealimentazione per preamplificatore (12 Vdc - posizione ON)
- PT Telealimentação pré-amplificadores (12 Vdc - posição ON)
- EN Tele-power for preamplifiers (12 Vdc - ON position)